

WĘZŁY



Należy pamiętać, że każdy węzeł zmniejsza wytrzymałość liny, w zależności od jego rodzaju, wartości mogą być różne!

WĘZŁY MOCUJĄCE

Wyblinka:


Węzeł, który można zawiązać jedną ręką.

Łatwo go rozwiązać po obciążeniu. Ze względu na charakter tego węzła konieczne jest zawiązanie węzła zabezpieczającego np. półówka węzła zderzakowego.

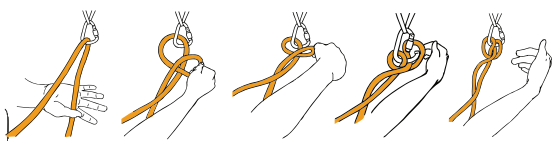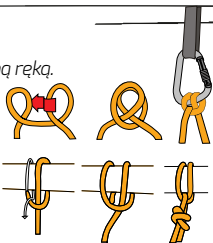


Węzeł różkowy

Służy do mocowania taśmy lub pętli w celu skrócenia ramienia siły na wystających hakach. Można go zawiązać bliżej skaty niż wyblinkę.

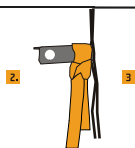

Węzeł krawat


Prosty węzeł, służący do skracania siły ramienia, do stosowania na wystających hakach, śrubach łodowych. Łatwiejszy do wiązania niż wyblinka.

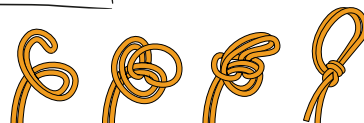

Podwójny ratowniczy/skrajny tatrzański
Doskonały w przypadku, gdy potrzebujemy awaryjnej upręży z dwoma pętlami.

WĘZEŁ ÓSEMKOWY

Do tancerzy lin tylko o tych samych średnicach.

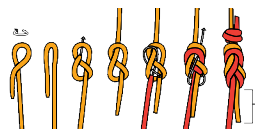


min. 20 cm

Wiązany jako pętla na końcu liny np. do upręży.



Ze względu na charakter węzła, zaleca się zawiązanie węzła zabezpieczającego np. półówkę węzła zderzakowego.

Motyl alpejski

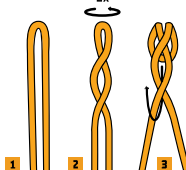

Służy do mocowania pośrednich punktów, doskonały do wiązania się na lodowcu, do zakładania poręczówek. Nigdy nie zawiązuj go na końcu liny!


WĘZEŁ DO ZIAZDU I ASEKURACJI



Wyblinka/Munter

Węzeł używany do asekuracji wraz z karabinkiem HMS. Węzeł poprzez tarcie, hamuje przesuwającą się linę. Łatwy do zawiązania jedną ręką nawet w rękawiczkach.

UWAGA! Lina hamująca i prowadząca do asekuracji nie może przechodzić przez zamek karabinka!

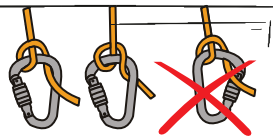


Matpia pięć/bosmanka

Do zakładania przelotowych punktów asekuracyjnych w piaskowcowych skałach Hejszowiny Czech i Saksonii



Węzeł do zakładania asekuracji w piaskowcu

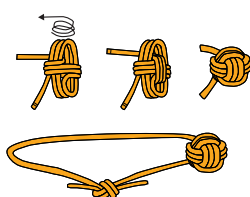


WĘZŁY ZACISKOWE



**Węzeł zaciskowy
Klemheist/Macharda/**
Dobrze pracujący zarówno
wykonany z repsznura jak i
taśmy (maks. 9 mm
szerokości)

min. 3x

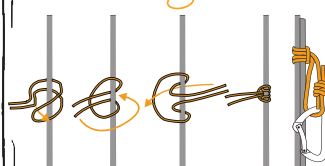

Węzeł Prusik
Prosty do zawiązania,
pracuje w dwóch
kierunkach. Do
wiązania użyj cienkiego
repsznura 5-6 mm.
Możliwy do zawiązania
jedną ręką.

Blokier francuski

Doskonały węzeł
zaciskowy, który
można zwolnić
pod obciążeniem.
Można stosować
na pętli z taśmą.



Podczas wspinania,
powinieneś posiadać dla
bezpieczeństwa kilka
osobistych pętli z repsznura
o średnicy 5-6 mm najlepiej o
długościach:
1.5, 3, 5 metrów.
Do zastosowania w
sytuacjach awaryjnych,
szczególnie w górach.



WĘZŁY DO ŁĄCZENIA



Rybacki/zderzakowy
Przeznaczony do
tączenia lin o różnych
średnicach.

Podwójny rybacki/ zderzakowy


Przeznaczony do tączenia lin
o różnych średnicach.

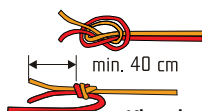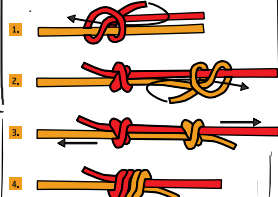

Kluczka/EDK

Świetny węzeł do tączenia dwóch lin do
zjazdu. Podczas ściągania za jeden koniec liny
schodząc w dół przechodzi płynnie przez
nierówności skały.
Pamiętaj o odpowiedniej długości końcówek
lin wychodzących z węzła!

**Nie wolno go używać z linami o
różnych średnicach!**

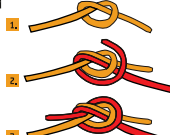


Kluczka/równoległy

Łatwy do wiązania i
tączenia lin. W odróżnieniu
od kluczek/EDK po
obciążeniu bardzo trudny
do rozwiązania.



Bez właściwego zrozumienia
techniki wiązania węzłów i ich
praktycznego opanowania,
stosowanie węzłów
jest niebezpieczne i może
prowadzić do poważnych
wypadków lub nawet śmierci!

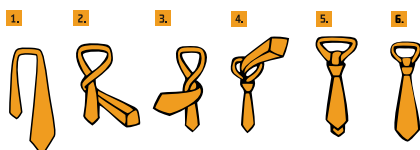

Węzeł krawat/ windsorski

Nie przyda się na
wspinaniu, ale każdy
wspinacz powinien
go znać.